


Rev01 30/07/2018


El B70 / 1DC es la línea de controladores digitales de 24 VCC instalados en las series de productos deslizantes BH30 y BM30.

1. INSTALACIÓN TIPO

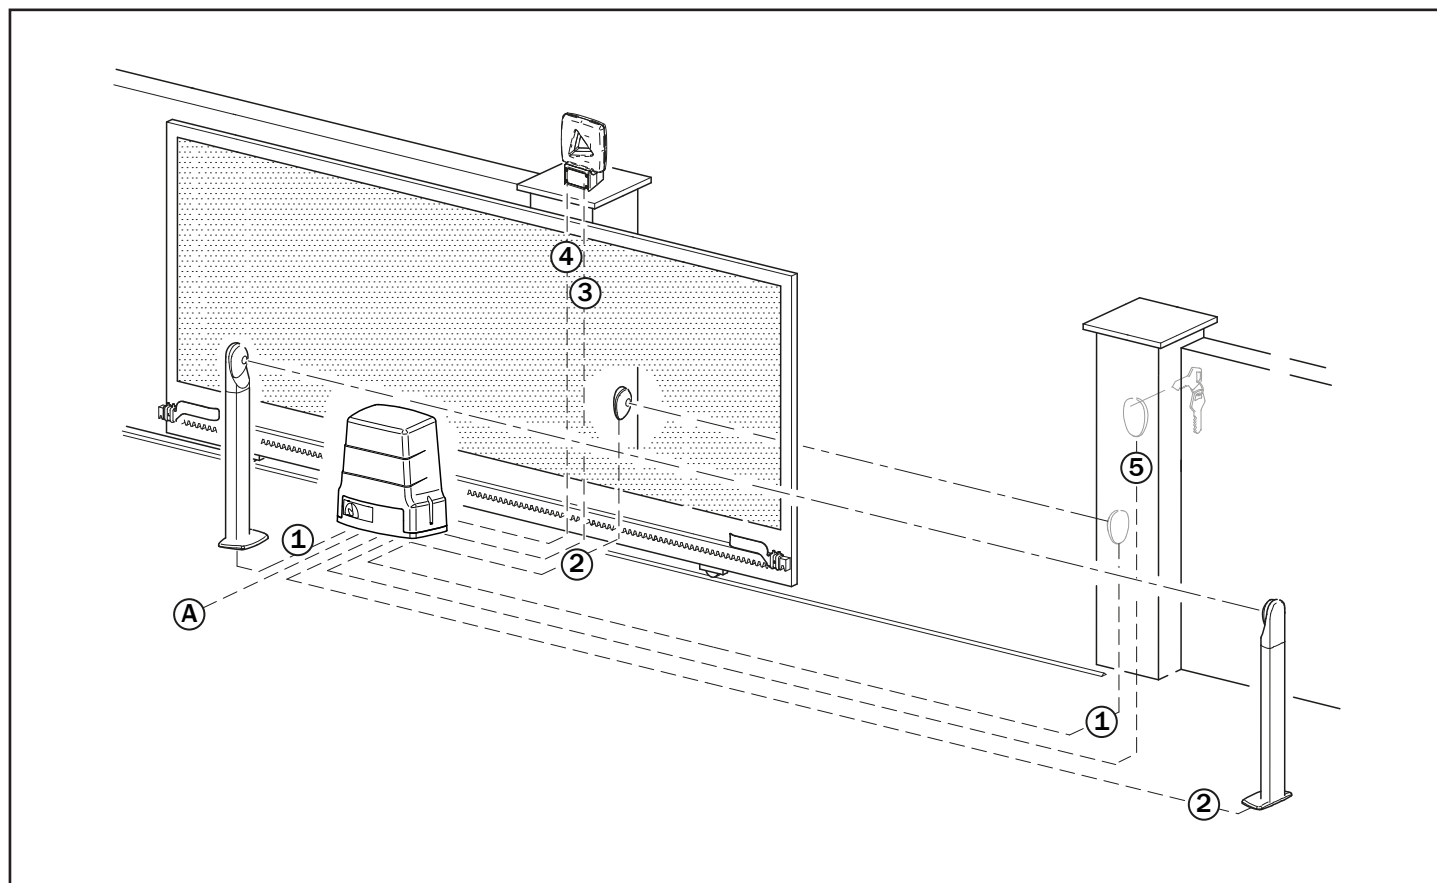



(A)	Conexión a la red de alimentación	Cable doble aislamiento tipo H07RN-F 3x1,5 mm ²
(1)	Fotocélulas - Receptor	Cable doble aislamiento 4x0,5 mm ² (max 20 m)
(2)	Fotocélulas - Transmisor	Cable doble aislamiento 2x0,5 mm ² (max 20 m)
(3)	Intermitente	Cable doble aislamiento 2x1 mm ² (max 10 m)
(4)	Antena	Cable 50 Ohm tipo RG58 (max 10 m)
(5)	Selector / Teclado de código numérico	Cable 3x0,5 mm ²

2. Conexiones eléctricas

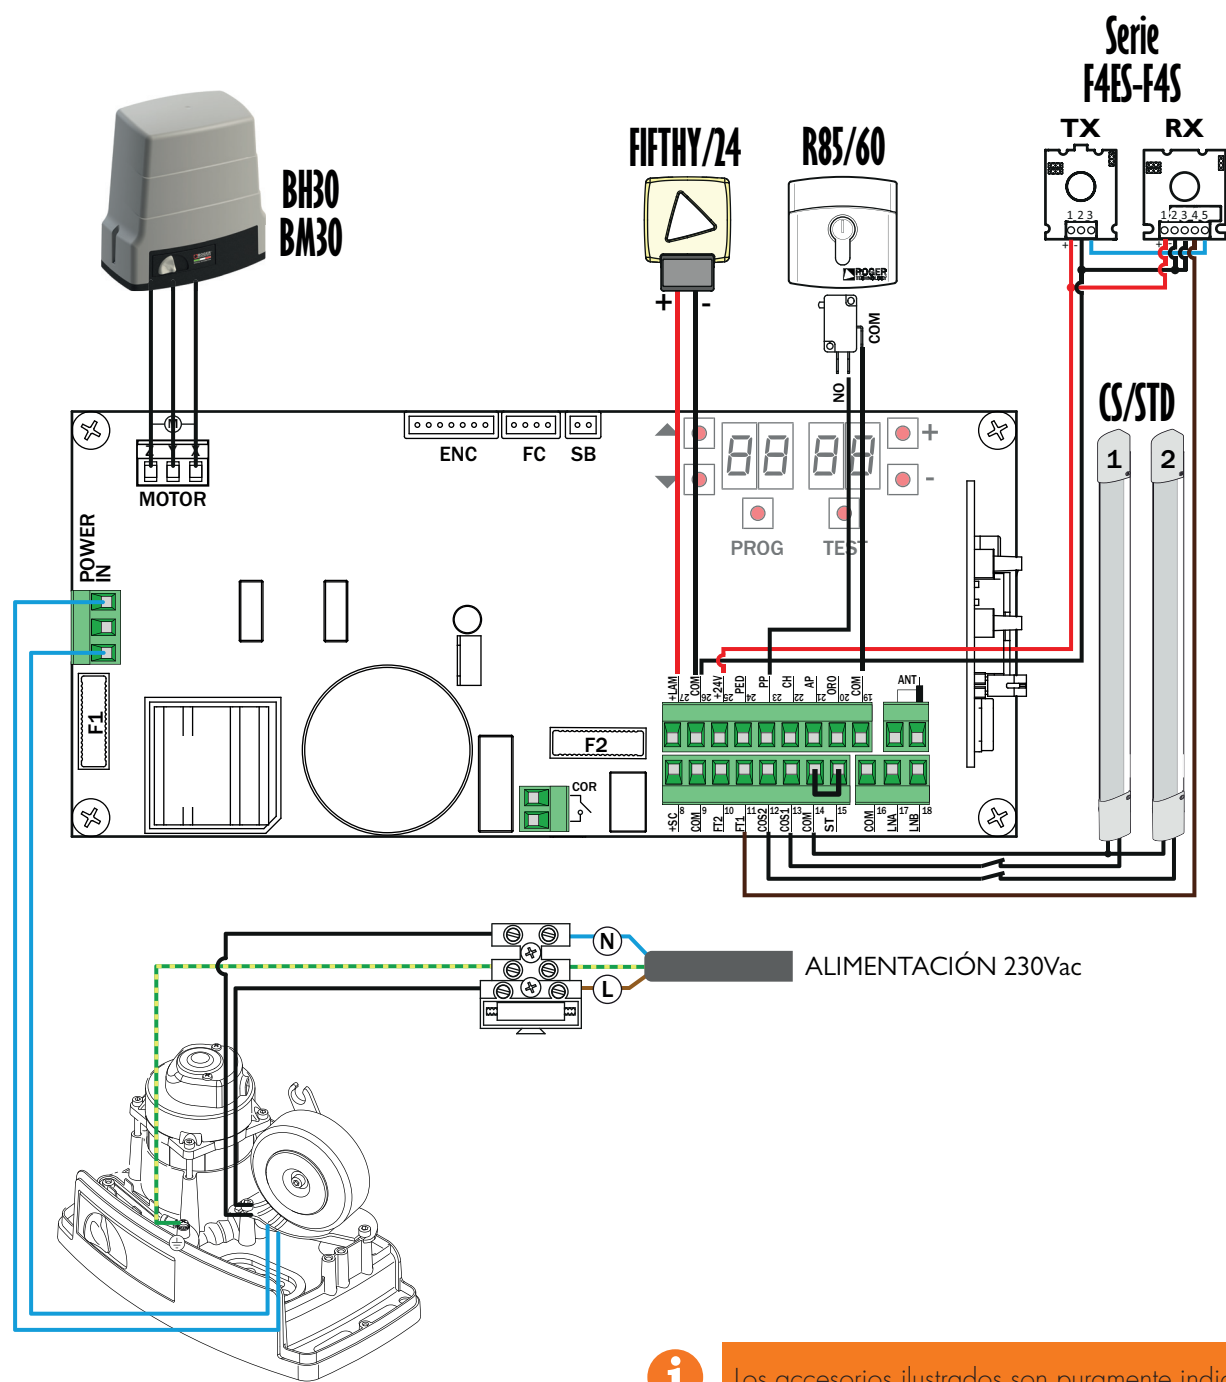

i Los accesorios ilustrados son puramente indicativos

3. Pantalla: operación y configuración

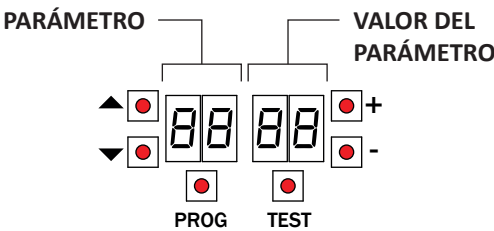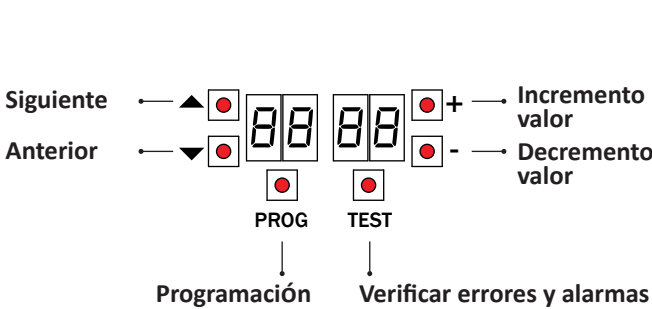


4. Antes de comenzar ...

a) Seleccione el modelo del motor


A101	BH30/600		
A102	BH30/800		
A103	BH30/500/HS		
A104	BM30/400		
A105	BM30/300/HS		

b) Seleccione la posición del motor con (vista lado interior respecto a la apertura de la cancela)


ABERTURA A LA IZQUIERDA 7100

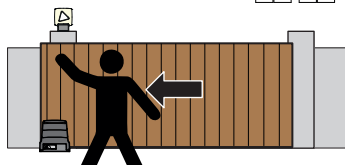




ABERTURA A LA DERECHA 7101

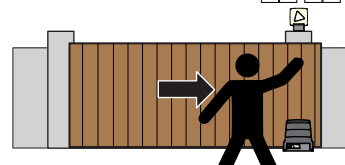

c) Ponga la cancela en posición de cierre.

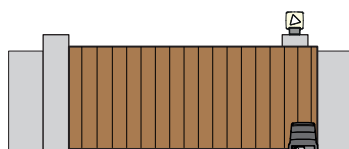

d) Pulse la tecla TEST

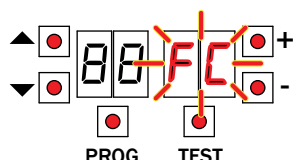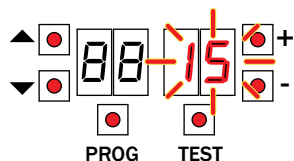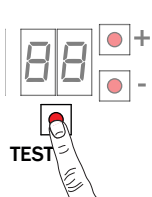


Alarmas y seguridad posible:

00	Ninguna indicación de seguridad en estado de alarma y ningún final de carrera activado
5b (Sb)	Manilla de desbloqueo o cerradura abierta.
15	Contacto STOP (N.C.) de seguridad abierto. Conecte en puente el contacto ST con el contacto COM.
13	Contacto COS1 (N.C.) del borde sensible abierto. Verifica la conexión. Si no se utiliza o se desea deshabilitar, seleccione el parámetro 73 00.
12	Contacto COS2 (N.C.) del borde sensible abierto. Verifica la conexión. Si no se utiliza o se desea deshabilitar, seleccione el parámetro 74 00.
11	Contacto FT1 (N.C.) de la fotocélula abierto. Verifica la conexión. Si no se utiliza o se desea deshabilitar, seleccione el parámetro 50 00.
10	Contacto FT2 (N.C.) de la fotocélula abierto. Verifica la conexión. Si no se utiliza o se desea deshabilitar, seleccione el parámetro 53 00.
FE	Los dos finales de carrera tienen el contacto abierto o no están conectados. Compruebe la conexión de los fines de carrera.
FA	Si la cancela está abierta, detecta lo fin de carrera de apertura.
FC	Si la cancela está abierta, detecta lo fin de carrera de cierre.
dAtA	Modificar la selección de la posición de automatización con el parámetro 71. • Desconecte la alimentación eléctrica o el fusible (F3) del primario y espere 5 s. • Conecte de nuevo la alimentación o vuelva a introducir el fusible. • Pulsar PROG hasta que en la pantalla desaparezca dAtA y aparezca APPL. Repita el procedimiento de aprendizaje.


VÉASE APRENDIZAJE DELA CARRERA

5. Procedimiento de aprendizaje


1. Pulse la tecla PROG durante 4 s.
2. En la pantalla aparecerá APP-
3. Abra la manilla de desbloqueo.
4. En la pantalla aparecerá PHAS.
5. Espere hasta que parpadee PHAS.
6. Cierre la manilla de desbloqueo.
7. Si las fotocélulas están conectadas y habilitadas (FT1 / FT2), PHOTO parpadeará.
8. En la pantalla aparecerá AUTO.
9. La cancela comienza a abrirse.
10. Cuando la cancela se abre después de unos segundos, AUTO parpadea y la cancela comienza a cerrarse.
11. Los segmentos de seguridad aparecen en la pantalla cuando la cancela está cerrada.

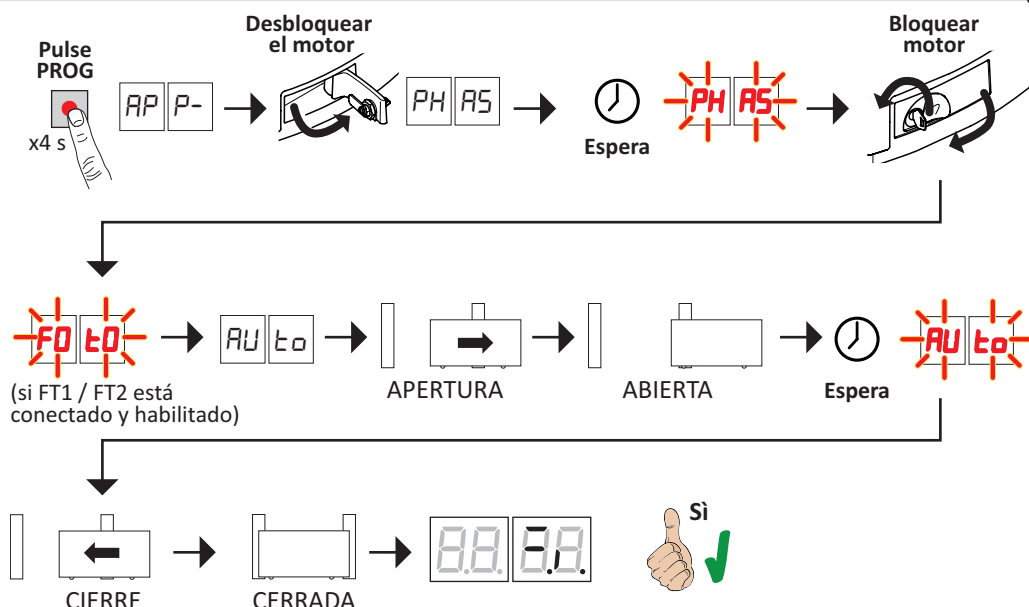

6. Ajuste de parámetros esenciales

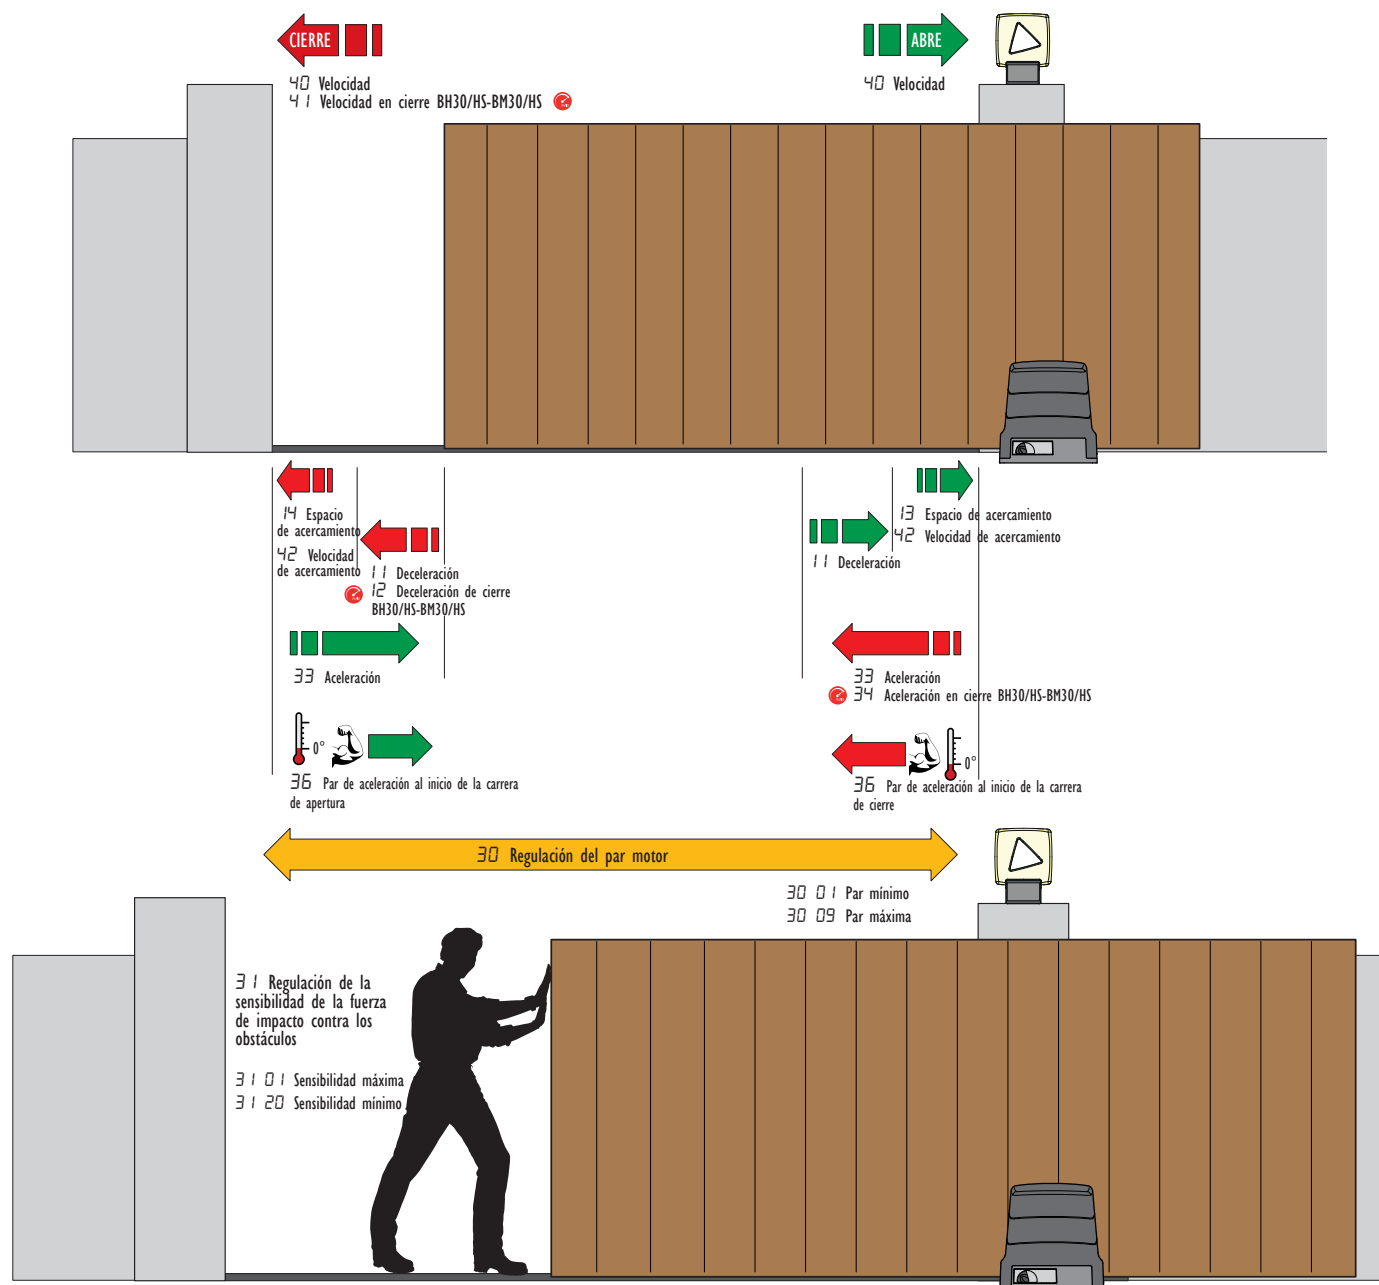


7. Programación de un nuevo transmisor

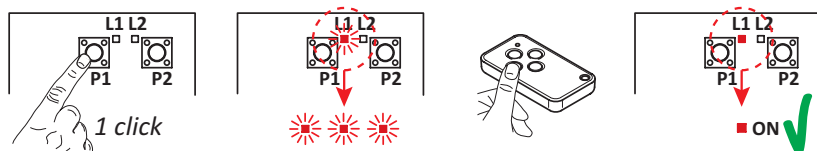

1. Presionar el canal P1 (P2) del receptor.
2. Cuando el LED L1 (L2) parpadea 3 veces (4 veces si Rolling Code) presionar una tecla del transmisor.
3. Si el LED L1 (L2) permanece encendido significa que el transmisor se ha memorizado.

8. Copia de un transmisor

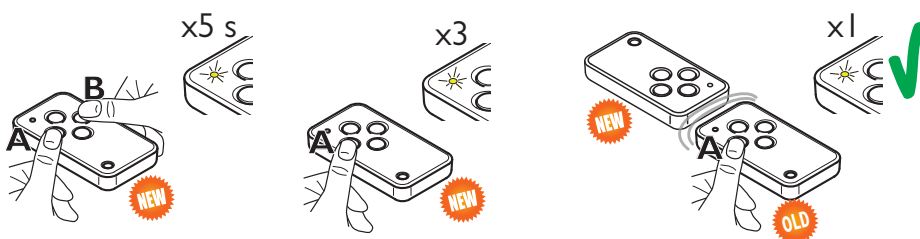

1. Presione las teclas A y B (o C y D) del NUEVO transmisor al mismo tiempo.
2. El LED parpadea durante 5 s.
3. Mantenga presionada solo la tecla (A) del NUEVO transmisor que desea memorizar.
4. El LED parpadea 3 veces.
5. Acerque el transmisor ya memorizado al transmisor NUEVO, lo más cerca posible.
6. Presione la tecla (A) del VIEJO transmisor.
7. Si el LED se ilumina durante 1 s, el procedimiento de copia se ha completado con éxito positivo.



Este documento es una guía rápida y esencial para la primera instalación de un motor deslizante BRUSHLESS. Para cualquier tipo de información sobre la unidad de control, el motor y los accesorios indicados en esta guía rápida, consulte los manuales técnicos disponibles en el área B2B del sitio www.rogerstechnology.it