



Mopeadora y Enceradora
Manual Inalámbrica



Descripción




Que viene en la caja



- 1.- Mopeadora y enceradora manual inalámbrica CleanBot.
- 2.- Adaptador carga de batería.
- 3.- Mopas para limpieza.
- 4.- Mopas para encerar.
- 5.- Embudo.
- 6.- Manual de usuario.

Armado

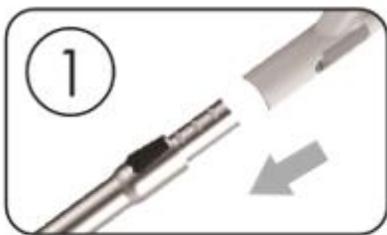

Tubo superior de aluminio:

Inserte el tubo en la manija superior hasta que el pasador de resorte esté completamente colocado.




Tubo inferior de aluminio:

Inserte el tubo en la junta de la máquina hasta que el perno de resorte esté completamente colocado.



Insertar pilas:

Inserte en el compartimiento de pilas 2 pilas AAA. (no incluidas)

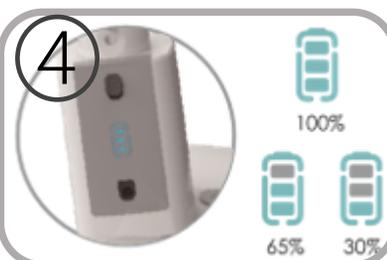

Cargue la batería:

Enchufe la batería al cargador y espere a que se complete el 100% de carga.

Guardado



1.- Sujete el botón de bloqueo en la unión del tubo de aluminio hacia arriba, empuje la asa hacia abajo para acortar el dispositivo.

2.- Pise el cuerpo del dispositivo, empuje la manija desde la parte trasera hasta que la hebilla se trabe correctamente en el cuerpo del dispositivo.


3.- Por favor asegúrese de desbloquear la hebilla antes de usarla nuevamente después de almacenar. Su dispositivo puede dañarse si la hebilla no se desbloquea antes de usar el dispositivo.



Operación

1.- Como elegir la mopa:

La mopa de limpieza son de color rosado o naranja. La mopa de encerado es azul o verde. Elija la mopa correcta para la acción que va a tomar.

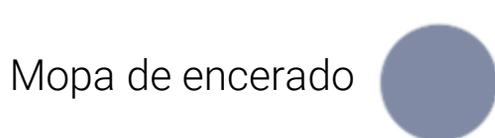

2.- Con que llenar el estanque:

Use el medidor con agua limpia o una solución líquida de limpieza para la mopa de limpieza o llénelo con cera líquida si desea encerar el piso.

3.- Interruptor prendido apagado

a) Pise levemente en el interruptor de prendido y apagado. Esto prenderá la mopeadora inalámbrica CleanBot y quedará lista para usarse.

b) Pise levemente el interruptor de prendido apagado para apagar la mopeadora.

Nota: Si deja la mopeadora prendida por 10 minutos sin usar, esta iniciará modo hibernación. Para salir de modo hibernación, oprima el interruptor de prendido y apagado 2 veces pisándolo levemente.

Operación




4.- Comandos del mango:

- a) Inserte 2 pilas AAA en el compartimiento para pilas.
- b) Una vez llene el tanque con agua o una solución líquida de limpieza, oprima el botón para spray y por el rociador saldrá el líquido vertido en el estanque.
- c) Inicie el motor de la mopeadora oprimiendo el botón Inicio / Apagado una vez. Oprima nuevamente para apagar.

5.- Luz indicador de batería:

Existen 3 niveles de carga que son indicados en la batería desmontable:

- 3 luces es que esta al 100%
- 2 luces esta al 65%
- 1 luz está al 30% y batería baja. En este punto, recargue la batería.

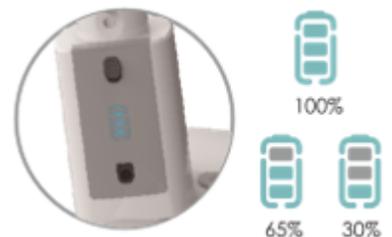

6.- Recarga de batería

Cargue la batería al haber solo 1 luz en la batería desmontable.

Nota: Luego de un año de uso, la batería perderá su capacidad de carga, por lo que recomendamos comprar otra batería del mismo fabricante para que la mopeadora no sufra daños. Utilice solo el adaptador de recarga original.

Especificaciones



Modelo	Mopeadora y Enceradora Manual Inalámbrica CleanBot
Voltaje nominal	14,4V
Potencia nominal	60W
Nivel de ruido	<60dB
Capacidad de la batería	2600 mAh Litio
Tiempo de carga de la batería	2,5 Horas
Tiempo de trabajo	30 Minutos
Estanque de agua	300 ML
Dimensiones	122 x 39 x 8,5 cm
Peso neto	3,15 KG

Precauciones



- 1.- Solo adecuado para superficies lisas como azulejos, mármol, piso flotante, piso de madera, etc. No lo use en paredes o ventanas u otras superficies irregulares.
- 2.- No coloque el dispositivo en agua u otro líquido.
- 3.- No toque las almohadillas giratorias cuando trabaje.
- 4.- Coloque las mopas que desea usar sobre las placas giratorias antes de usar.
- 5.- Cuando use la máquina, asegúrese de que el ángulo entre el mango de la máquina y el nivel del suelo esté dentro de los 80 grados.



Nota: Este producto solo debe usarse para el cuidado del piso. los usuarios son responsables por el daño si se opera incorrectamente.

Solución de problemas



FAQ	Causas	Soluciones
Luz led funciona pero los comandos del mango no funcionan.	Pilas AAA agotadas.	Reemplace las pilas AAA.
No sale spray por el rociador.	Estanque vacío.	Rellene el estanque con líquido de limpieza.
Boquilla de spray bloqueada.	Se usaron productos espesos y no líquidos.	Gentilmente use una aguja para desbloquear la boquilla.
Boquilla gotea.	Partículas solidas están bloqueando la salida del liquido.	Enjuague la boquilla con agua limpia.
Motor trabaja más lento.	Baja batería.	Recargue la batería.
Esta prendida pero dejó de funcionar.	- Batería agotada - Sobrecalentamiento del motor. *	Recargue la batería, espere a que se enfríe y vuelva a utilizarla.
Luces parpadean en la batería al enchufarla.	Baja Batería	Recargue la batería.

IMPORTANTE

1.- La temperatura del motor aumenta por uso prolongado. Asegúrese de apagar la máquina si se activa la protección contra sobrecalentamiento. No la vuelva a encender hasta que se enfríe.

2-Se sugiere que la máquina no funcione continuamente por mas de 20 minutos, ya que el sobrecalentamiento puede dañar la vida útil del motor. Si no se pueden resolver los problemas de acuerdo con el manual, contáctenos para obtener ayuda.

Información al usuario



Garantía de un año desde la fecha de la compra. Si el producto presenta fallas, por favor enviar un correo electrónico a info@grawtrade.cl indicando en el asunto servicio técnico.

Se le comunicará vía correo electrónico lugar donde se recibirá la Mopeadora Manual Inalámbrica CleanBot para su análisis y posterior reparación. Recuerde presentar su boleta o factura de compra para hacer válida la garantía.

La resolución de las garantías entregadas, se comunicarán en un plazo máximo de 5 días hábiles de la fecha de recepción de los productos. Si el producto tiene evidencias de haber sido mal usado o se encuentra con daño físico, este no se recibirá y será entregado en el mismo momento y en las mismas condiciones que fue recibido.

Si el producto está con falla, será reparado y entregado en las mismas condiciones que fue recibido.

Para más información de servicio técnico visite el sitio www.cleanbot.cl o envíe un e-mail a info@grawtrade.cl.

La marca CLEANBOT es marca registrada y de uso exclusivo de Comercial e Inversiones GW S.p.A.

Importa y Distribuye:

