Manual de Usuario Robot Limpia Ventanas CleanBot

NOTA - LEER TODO EL DOCUMENTO ANTES DE USAR

- El aparato no debe ser utilizado por niños. Las personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o la falta de experiencia y conocimiento sólo pueden utilizar este aparato si son supervisados o se les ha dado instrucciones sobre cómo usarlo de manera segura y entender los riesgos involucrados. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el robot.
- El aparato es para limpieza de ventanas con marcos (no se aplica la limpieza de cristales o ventanas sin marco). Los usuarios deben juzgar y utilizarlo con seguridad en sitios de operación apropiados, y ser responsables de todas las posibles consecuencias.

INDICE:

1.- Información de Seguridad.
    - Riesgo de shock eléctrico.
    - Advertencia.
2.- Acerca del robot limpia Ventanas CleanBot.
    - Características.
3.- Conozca su CleanBot.
    - Control remoto.
    - Conexión de alimentación eléctrica.
    - Botón encendido/apagado.
    - ¿Cómo poner al robot CleanBot en vidrio para empezar a usarlo?
    - ¿Cómo tomar el dispositivo desde el vidrio?
    - Cuerda y gancho de seguridad.
    - Función UPS (sistema de alimentación sin interrupción).
    - ¿Como Limpiar el Vidrio?
    - Uso / Cambio de las mopas de limpieza.
    - Controla el robot limpia ventanas CleanBot con tu teléfono inteligente.
    - ¿Cómo controlarlo a través de APP?
4.- Preguntas Frecuentes (FAQ).
5.- Información al usuario.

1.- INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Aplicación del adaptador de corriente y baterías.

- Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado con este dispositivo. El uso de otro tipo de adaptador de corriente producirá un mal funcionamiento y puede causar peligro.
- Utilice el enchufe eléctrico adecuado y asegúrese de que no haya objetos pesados sobre el adaptador de corriente o el cable de alimentación
- Permita una ventilación adecuada alrededor del adaptador cuando lo use para operar el dispositivo. Coloque el adaptador de corriente con objetos que reduzcan el enfriamiento.
- No utilice el adaptador en un ambiente de alta humedad. Nunca maneje el adaptador con las manos mojadas. Conecte el adaptador a una fuente de alimentación adecuada. Los requisitos de voltaje se encuentran en el adaptador.
- No utilice otro adaptador, cable de alimentación o enchufe roto.
- No intente reparar el adaptador. Reemplace toda la unidad si está dañada o expuesta a humedad elevada. Consulte a su distribuidor para obtener ayuda y mantenimiento.
- La pila usada en este dispositivo puede presentar un riesgo de incendio o quemaduras químicas si es maltratada. No desmonte. El contacto corto al calor por encima de 60°C (140F), puede provocar daño.
- Si tiene que deshacerse de este equipo antiguo, llévelo al centro de reciclaje local para reciclar las piezas eléctricas y electrónicas
- Conserve las instrucciones de seguridad y funcionamiento para futuras referencias.
- Siga todas las instrucciones de funcionamiento y uso.
- No exponga el dispositivo a la luz directa del sol ni a una fuente de luz interceptada y manténgalo alejado de fuentes de calor (como radiadores, calentadores, estufas, etc.)
- No coloque el dispositivo cerca de fuertes campos magnéticos.
- Mantenga el dispositivo y los accesorios alejados de los niños.
- Temperatura de funcionamiento del producto: 0 °C " 40 °C

¡Riesgo De Shock Eléctrico!

- Siempre apague el aparato antes de realizar cualquier trabajo de limpieza o mantenimiento.
- Nunca tire del cable de corriente para desenchufar, desenchúfelo del mismo enchufe.
- Nunca realice reparaciones en su dispositivo usted mismo. Las reparaciones a dispositivos eléctricos sólo pueden ser realizadas por un servicio técnico autorizado.
- No inserte objetos puntiagudos en los contactos eléctricos.
- No cambie los contactos.
- No continúe operando el robot si el propio dispositivo o el cable de alimentación están dañados. Póngase en contacto con el servicio técnico autorizado en caso de daños.
- No limpie el robot ni el cable de alimentación con agua u otros líquidos.
- No utilice el robot en suelo húmedo o en lugares en los que pueda entrar en contacto con líquidos o sumergirse en agua.
- No utilice el robot en áreas peligrosas como chimeneas, duchas eléctricas o piscinas.
- Asegúrese de no dañar, doblar o torcer el cable de alimentación.
- No coloque objetos pesados sobre el cable. Esto podría dañar el cable de alimentación y causar un incendio o una descarga eléctrica.
- Asegurar cables, retirar cables pelados, recoger cortinas, sacar la tabla de planchar o lo que se considere que podría interrumpir en el área de trabajo del robot deben asegurarse con el fin de evitar dañarla o provocar una descarga eléctrica.

Advertencia

- Fije la cuerda de seguridad y átela en algún lugar seguro antes de operar el dispositivo.
- Compruebe si el cable de seguridad está roto o el nudo está suelto antes de operar el dispositivo.
- Establecer zona de advertencia de peligro debajo de la ventana.
- La batería debe estar completamente cargada (luz verde encendida) antes de usarla.
- No lo utilice en días lluviosos o húmedos.
- Encienda la unidad antes do colocar el dispositivo en el cristal.
- Asegúrese de que el aparato pueda pegarse y colocarse sobre la superficie de vidrio mientras se coloca sobre el cristal.
- Antes de apagar la unidad, mantenga presionado el dispositivo.
- No lo use en un vidrio sin marco.
- Asegúrese de colocar el anillo de limpieza en la rueda de limpieza correctamente para evitar fugas de aire.
- No rocíe o vierta agua sobre el aparato.
- Prohíba que los niños utilicen este dispositivo.
- Remueva cualquier cosa del vidrio. No lo use en vidrio agrietado. El vidrio reflectante o de recubrimiento puede estar ligeramente arañado debido a la suciedad del vidrio durante el funcionamiento.
- Mantenga el pelo, la ropa suelta, los dedos y todo el cuerpo separado de las aberturas y las partes móviles.
- No utilizar en áreas con líquidos inflamables o combustibles existentes y gas.

2.- ACERCA DEL ROBOT LIMPIA VENTANAS CLEANBOT

Robot Limpia Ventanas CleanBot puede trabajar en múltiples superficies de cristales, azulejos, paredes lisas y mesas. Funciona con un motor de vacío incorporado que ayuda a aspirar el aire y permanecer en la superficie del vidrio. Una UPS incorporada (Un-interrupted Power System) impide que el robot caiga de la ventana, incluso cuando no hay energía eléctrica. Además, se puede operar manualmente para limpiar bajo diferentes modos desde el mando a distancia.

Características

- Control de APP a través del sistema IOS y Android .
- Para cristales de espesor superior a 3 mm .
- Tecnología IA.
- Velocidad de limpieza: 4:00 minutos por Metro² aproximadamente.
- 4 tipos de modos de operación automáticos para limpiar toda la ventana.
- Finalización automática.
- UPS incorporado (sistema de energía sin interrupción).
- Algoritmo de control anticaída.
- Detección automática de los bordes de la ventana.
- Paño de microfibra.
- Cuerda de seguridad de alta resistencia (150Kg).
- Control remoto para pilas AAA.

Descripciones

- Voltaje de entrada: AC110-240V
- Dimensión:29*14*11.5cm
- Peso neto: 0.95KG
- Voltaje de entrada: AC 100-240V, 50/60H
- cable 24V, 801V, 1. 5m :
- Batería incorporada de Li-ion, 600mAh 14.8V
- Tiempo de carga:1hora

Que hay en él paquete?

- 12 Mopas de limpieza
- 1 Control remoto
- 1 Adaptador (100-240VAC,5(f 60Hz) AC Cable de alimentación
- 1 Cable de extensión de alimentación de 4 metros
- 1 Manual de usuario
- 4 Anillos de limpieza
- 1 Cuerda de seguridad

1.- Rojo Parpadeo: Anormal
Azul Encendido: Normal
Verde Encendido: Totalmente cargado
Rosa rojo Encendido: Carga
Blanco Encendido: Indicación de electricidad.

2.- Salida de aire
3.- Agujero de enganche
4.-Conector de alimentación

5.- Interruptor de alimentación
6.- Agujero de enganche

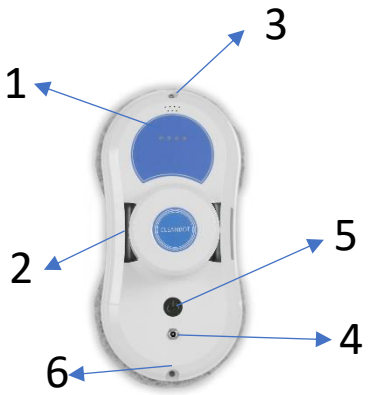

3.- CONOZCA SU ROBOT LIMPIA VENTANAS CLEANBOT

El dispositivo puede ser controlado por el control remoto y vía Bluetooth, desde la parte delantera y al revés. Para conectar por Bluetooth, ir a página 12.

Control Remoto

	Programa sube y luego baja		Manualmente hacia arriba
	Programa izquierda luego abajo		Manualmente hacia abajo
	Programa derecha luego abajo		Manualmente hacia la derecha
STOP	Para de limpiar		Manualmente hacia la izquierda
	Pausa la limpieza	Start	Inicio programa limpieza

Conexión de alimentación eléctrica.

Botón de Encendido / Apagado

1.- Presión prolongada 2 o 3 segundos para encender/apagar.
2.- Cuando esté encendido, presione para iniciar/pausar.

Antes de Usar

El robot siempre debe estar conectado al cable de alimentación y enchufado a la corriente para el uso normal.

¿Cómo poner al robot CleanBot en vidrio para empezar a usarlo?

Encienda el interruptor de alimentación y a continuación, asegúrese de que el ventilador está funcionando.
Coloque el dispositivo sobre el vidrio y manténgalo a 10 cm del marco de la ventana.
Compruebe si el dispositivo puede adherirse al cristal antes de soltarlo.

¿Cómo tomar el dispositivo desde el vidrio?

Mientras el dispositivo está funcionando, mantenga la cuerda de seguridad con una mano y saque el dispositivo del vidrio con la otra mano.
Apague el robot en el área de seguridad.

Cuerda y gancho de seguridad

Antes de usar, compruebe si la cuerda de seguridad está rota o si el nudo está suelto.

Fijar la cuerda de seguridad atándola en un lugar seguro antes de operar.

Función UPS (sistema de alimentación sin interrupción)

Asegúrese de que la batería esté completamente cargada (luz verde encendida) antes de usar.
La función UPS se activará automáticamente cuando no se suministre energía eléctrica. El tiempo de respaldo de este Robot es de 20 minutos.
Si no se suministra energía eléctrica, el dispositivo se detendrá automáticamente, sonará una alerta y parpadeará la luz roja. El usuario debe retirar el aparato del vidrio tan pronto como sea posible.
El usuario puede retirar el dispositivo con la mano o tirando de la cuerda de seguridad. Tire ligeramente la cuerda de seguridad en un ángulo cerca del cristal para evitar caídas.
Para cargar la betería, apague el interruptor de encendido del dispositivo. Conecte la alimentación. La luz naranja 0N significa que está cargando.
La luz verde encendida significa que la batería está completamente cargada.

¿Como Limpiar el Vidrio?

Paso I: Use SOLAMENTE mopas de limpieza limpia y seca para limpiar el polvo y arena sobre el cristal.
Paso II: Vuelva a cambiar la mopa de limpieza. Mantenga la mopa de limpieza de la rueda superior limpio y seco. Rocíe un poco de detergente (1 a 2 pulverizaciones) en la mopa de limpieza de la rueda inferior, tenga cuidado de que no se humedezca mucho ya que podría causar que el robot limpia ventanas CleanBot no pueda moverse bien. A continuación, vuelva a limpiar el vidrio.

Uso / Cambio de las mopas de limpieza

1. Saque los anillos.
2. Cambie las mopas por unas limpias.
3. Coloque los anillos en el robot CleanBot y asegúrese que queden firmes.
4. Rocíe poco limpia vidrios en las mopas y prenda el robot CleanBot.

1

2

3

4

Importante

No lo use en un vidrio sin marco.
Asegúrese de colocar el anillo de limpieza en la rueda de limpieza correctamente para evitar fugas.
No lo utilice en días lluviosos o húmedos.
Establecer zona de advertencia de peligro abajo de la ventana a limpiar.

Controla el robot limpia ventanas CleanBot con tu teléfono inteligente

Los usuarios pueden controlar el limpiador a través de bluetooth que coincida con su teléfono inteligente.

Sistema IOS:

Se requiere iOS 7.0 o posterior. Compatible con iPhone, iPad y iPod touch.

Sistema Android:

Se requiere Android 4. 3 o posterior, bluetooth 4. 0 o posterior.

Android

IOS

(Escanee el código QR según su sistema operativo)

¿Cómo controlarlo a través de APP?

- Conecte el robot a la fuente de alimentación y pulse "Start" para encenderlo.
- El robot CleanBot debe estar encendido para que el programa pueda encontrarse y coincidir con su teléfono inteligente.
- Encienda el "bluetooth" del teléfono Fig 1)
- Encuentra la App y ábralo en su teléfono (Fig 2)
- La aplicación está disponible (Fig 3)
- Haga clic en "Búsqueda Bluetooth" en su teléfono y hágalo con su teléfono (Fig 4)
- La conexión es exitosa, puedes controlarla a través de tu teléfono ahora. (Fig 5)

4.- PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)

P1: El robot limpia ventanas CleanBot no puede iniciar y da una alerta al principio.
Respuesta: Esto significa que el factor de fricción no se utiliza correctamente. Por favor, compruebe:

- El paño de limpieza está demasiado sucio
- Etiquetas o calcomanías en el vidrio también afectará el factor de fricción.
- Si se limpia la ventana muchas veces, la superficie del vidrio se volverá muy resbaladiza.
- La superficie del vidrio se vuelve resbaladiza si está se limpió varias veces en ambientes de baja humedad, como en habitaciones con aire acondicionado.

P2: El robot se desliza y no puede detectar el marco superior de la ventana en modo "Auto Up y Down".
Respuesta: Presionar el botón STOP y cambiar otro modo para continuar limpiando.

P3: El robot no puede terminar toda la ventana y parar en la zona media.
Respuesta: Reiniciar robot y presionar otro modo para continuar.

P4: El robot se desliza y no puede llegar al marco más alto de la ventana.
Respuestas: El factor de fricción es demasiado bajo que podría ser causada por pegatinas del vidrio o una lámina en el vidrio.
El paño de limpieza puede estar demasiado húmedo.
Si limpia la ventana muchas veces, la superficie del vidrio se volverá muy resbaladiza.
La superficie del vidrio se vuelve resbaladiza si ésta limpia varias veces en ambientes de baja humedad, como en la habitación con aire acondicionado.
Al iniciar presiona cualquier modo de operación. Mantener 10 cm de distancia del marco de la ventana.

P5: El robot no se mueve suavemente ni se mueve irregularmente.
Respuestas: El paño de limpieza está demasiado sucio. Cambie el paño de limpieza.
La superficie de vidrio tiene diferentes áreas de factor de fricción debido a las pegatinas o película de la ventana. Por favor, úselo en una sola área.
El tornillo de la rueda de limpieza podría estar suelto, por favor, apriételo.

P6: Después de la limpieza, se mantuvo una marca circular en la superficie del vidrio.
Respuesta: El paño de limpieza está demasiado sucio. Cambie el paño de limpieza y límpielo nuevamente.

P7: ¿Qué hacer si el robot se detuvo en un área superior mientras no se suministra energía eléctrica, se dispara la alarma y la luz roja parpadea?
Respuesta: El usuario puede retirar el robot con una cuerda de seguridad. Retire ligeramente la cuerda de seguridad en un ángulo cerca del cristal para evitar caídas.
Cambie el interruptor de alimentación a estado de "apagado".
Compruebe si el contacto eléctrico es defectuoso o si el cable está roto.

P8: ¿Qué hacer si el robot se detiene anormalmente y la Luz roja sigue parpadeando, sin alarma?
Respuesta: El usuario puede mover el robot a un área segura mediante control remoto, o retirar el robot con una cuerda de seguridad. Retire ligeramente la cuerda de seguridad en un ángulo cerca del cristal para evitar caídas.
Cambie el interruptor a "apagado".
Compruebe si hay fugas de aire causadas por espacios o el marco de ventana es desigual.

P9: Cuando encienda el interruptor de alimentación, el ventilador no gira y no hay alarma.

Caso	Señal LED	Situación
1	Azul: flash Rojo: encendido ninguna alarma	Significa que el voltaje de la batería es demasiado bajo, por favor espere a que la batería esté completamente cargada (la Luz verde está encendida). Si la máquina todavía no se puede utilizar después de 8 horas de carga, hay que cambiar la batería.
2	Azul: flash Rojo: flash ninguna alarma	Error de hardware de la máquina. Póngase en contacto con los distribuidores locales o distribuidores locales autorizados para su reparación.

P10: El robot no se detiene automáticamente después de limpiar completamente el vidrio.
Respuesta: Presione la tecla STOP para detenerlo y quítelo cuidadosamente del vidrio.

5.- INFORMACIÓN AL USUARIO:

Garantía de un año desde la fecha de la compra. SI el producto presenta fallas, por favor enviar un correo electrónico a info@grawtrade.cl indicando en el asunto *servicio técnico*.
Se le comunicará vía correo electrónico lugar donde se recibirá la Aspiradora Manual Inalámbrica CleanBot para su análisis y posterior reparación. Recuerde presentar su boleta o factura de compra para hacer válida la garantía.
La resolución de las garantías entregadas, se comunicarán en un plazo máximo de 5 días
hábiles de la fecha de recepción de los productos.
Si el producto tiene evidencias de haber sido mal usado o se encuentra con daño físico, este no se recibirá y será entregado en el mismo momento y en las mismas condiciones que fue recibido.
Si el producto está con falla, será reparado y entregado en las mismas condiciones
que fue recibido.

Para más información de servicio técnico visite el sitio www.cleanbot.cl o envíe un e-mail a info@grawtrade.cl.

La marca CLEANBOT es marca registrada y de uso exclusivo de Comercial e Inversiones GW S.p.A.

Importa y Distribuye: